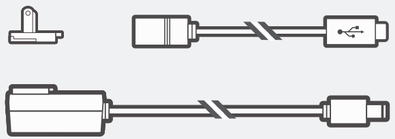

(別売り)

AVerMedia

1

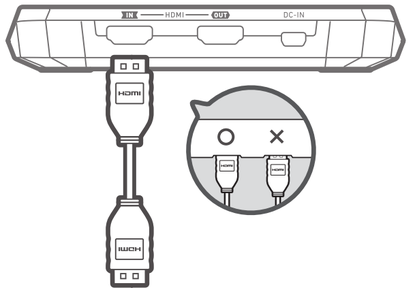

※ PS3・映像機器・スマホ/タブレット、映像機器（ビデオカメラ/デジカメ、BD/DVD）を接続する場合は、HDMIから出力されたコンテンツはHDCP（不正コピーを防止する著作権保護技術）がかけられているため、パススルーには対応しておりますが、録画はできません。また、各機器の仕様制限により、 接続機器の画面の表示ができない、異常表示の場合もありますのでご了承ください。
※ PS4とER130を接続する場合は、 PS4本体で「設定」→「システム」→「HDCPを有効にする」のチェックを外して下さい。
※ コンポジット→HDMI、コンポーネント→HDMIなどの信号変換には対応しておりません。

AVerMedia

2

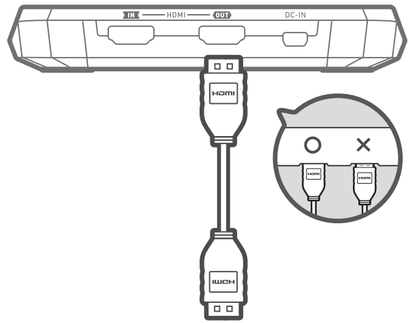

TV

テレビのHDMI端子の「HDMI入力１」以外のHDMI入力端子に接続する際は、ご使用のゲーム機により、テレビ側では入力される映像が表示されない可能性があります。

AVerMedia

3

IMPORTANT!

・ゲーム機の電源を先に入れてください。

ゲーム機側の出力設定は必ず「HDMI」を設定して下さい。設定方法は各ゲーム機の取扱説明書、もしくはER130の取扱説明書（１３ページ）をご参照して下さい。

4

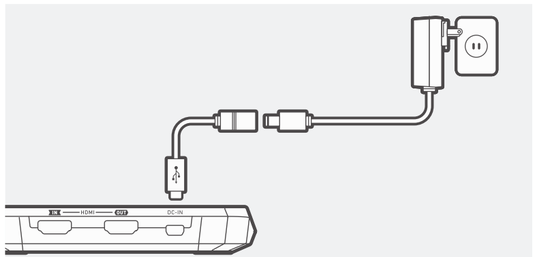

ER130付属の専用アダプターを使用して下さい。別のアダプターを使用しないで下さい。
ER130が使えなくなったり故障の原因になります。

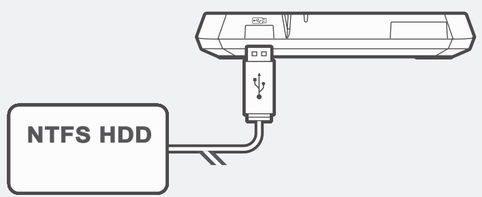

※ HDDをNTFS形式でフォーマットする必要があります。
※ HDDを取り出す際は、必ずメニュー画面で[F1]を押して下さい。
※ 注意：HDDに記録されたデータの消失・破損に関して、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

P/N 300AER130D6W
台 湾 製

5

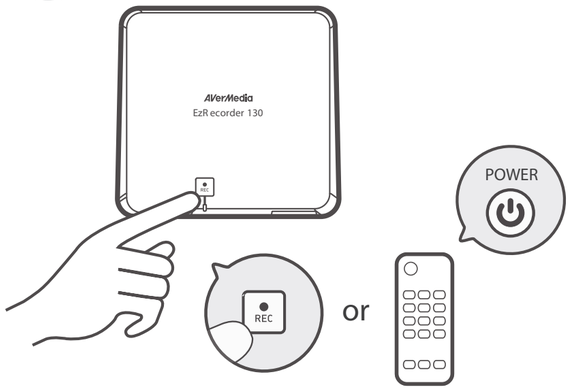

[●REC] ボタンを押すと、電源が入ります。
（若しくはリモコンの[POWERボタン]を１回押して下さい）

※ 電源をオフにする場合は、[●REC]ボタンを４秒間押し続けて下さい。
（若しくはリモコンの[POWERボタン]を１回押して下さい）
※ 赤外線センサーに向けて操作して下さい（正確に操作するには、角度は真正面から30°以内、距離は6メートル以内で使用して下さい）。向けても反応しないときは、近づいて操作してください。リモコンの電池が切れている場合、リモコンのボタンを押しても反応しません。新しい単4形電池２本を用意し、交換してください。
※ 注意：ER130の設定で、パススルーを有効にしますかどうか、ご確認して下さい。
（取扱説明書のページ３４を参照して下さい。）

www.avermedia.co.jp

ゲームレコーダー
ER130

日本語

※ より詳しい情報は取扱説明書、
もしくはAVerMediaのホームページをご参照下さい。
www.avermedia.co.jp

クイックガイド